


европласт
интерьерная лепнина

МОЛДИНГ НАСТЕННЫЙ

инструкция по монтажу
интерьерной лепнины из пенополиуретана

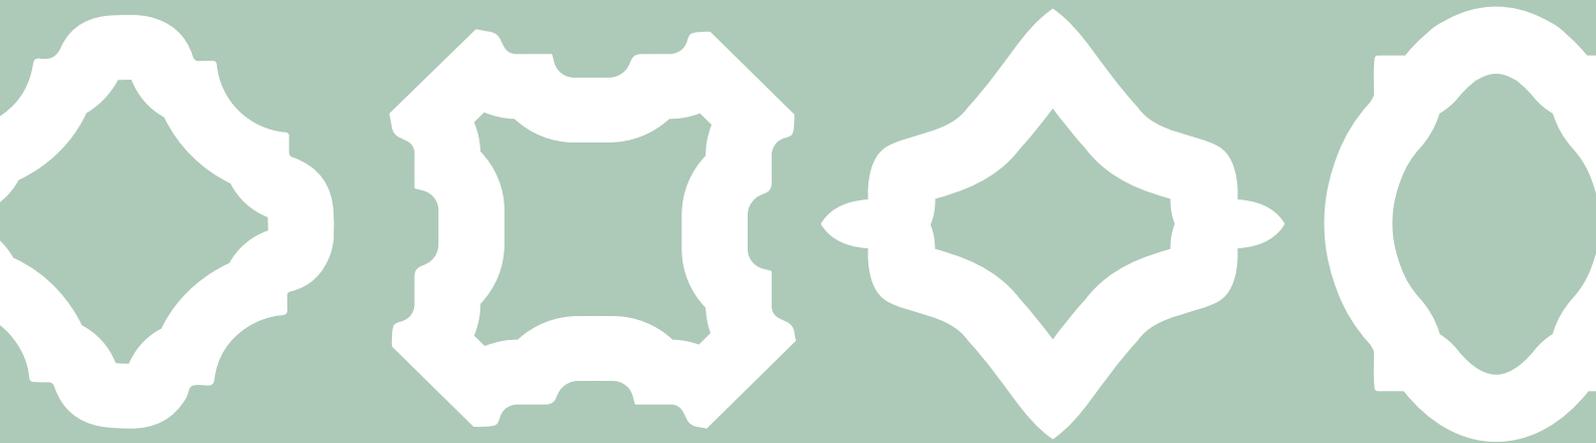

для воплощения ваших идей

инструменты и материалы



рулетка

карандаш

отбивочный шнур

угломер



торцовочная пила



молоток



пистолет под клей



резиновый и
металлический
шпатели



саморезы
оцинкованные




наждачная бумага



ветошь



перчатки

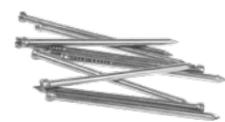

финишные гвозди



ацетон



финишная шпаклевка
для внутренних работ

клей «европласт»



клей европласт
«универсальный»

клей европласт
«монтажный»

клей европласт
«стыковочный PU»

клей европласт
«стыковочный SMP»

Важно: в процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использовать линейку фирменных клеев «Европласт»

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °С. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % – 80 %. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

Требования к поверхности: монтаж производится на подготовленную предчистовую отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность или декоративную штукатурку.


Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте evroplast.ru



1
Сделать отметки от пола до верхнего края изделия.



2
С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.

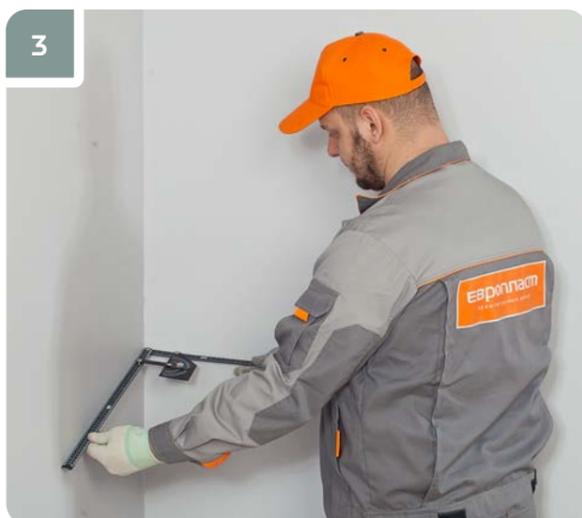

3
С помощью угломера произвести замер угла помещения.



4
Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



5
Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» или клей «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3-5 мм.



6
Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.




7
Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



8
При необходимости места примыкания изделия к стене протереть ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный»; ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



9 При использовании клея «Европласт Монтажный» для предотвращения сползания изделия необходимо зафиксировать изделие финишными гвоздями, которые вбиваются под изделия. Гвозди удаляются спустя 24 часа.

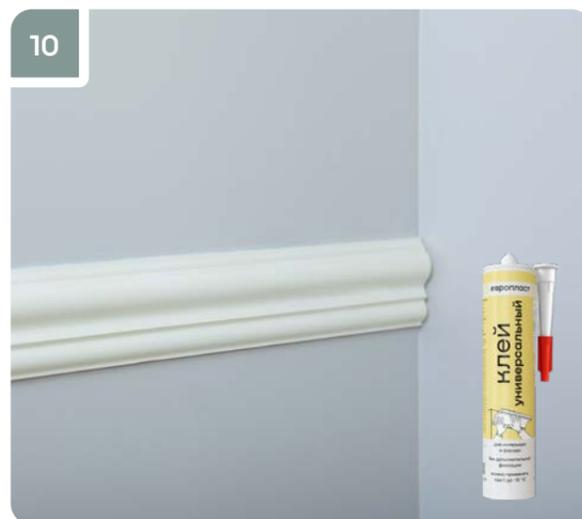

10 При использовании клея «Европласт Универсальный» фиксация финишными гвоздями элементов шириной менее 100 мм не является обязательной.



11 Для молдингов шириной более 100 мм необходима дополнительная фиксация саморезами с шагом ≈ 600 мм.



12 Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка и профиля изделий, при необходимости сделать повторный запил.



13 Увлажненной ацетоном ветошью очистить от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.



14 Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.



15 Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность следующего изделия.



16 Прижать изделие к стене, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.



17

Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



18

Протереть стык ветошью, смоченной ацетоном.



19

Продолжить монтаж следующего изделия.



20

Обработать стыки мелкозернистой наждачной бумагой спустя 4 часа, если при монтаже изделий к стене использовался клей «Европласт Универсальный». Обработать стыки спустя 12 часов, если при монтаже изделий использовался клей «Европласт Монтажный».



21

Финишной шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки, при необходимости повторить «Шаг 20» до получения ровной поверхности.



22

Заполнить клеем места примыкания изделия к стене на тех участках, где клей не выступил.



23

Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный»; ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



24

Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.



инструкция европласт
рус молдинг 2023/1